

1 -BANDEJA
1-BASE






HERRAMIENTA REQUERIDA:
2-15/16" o (25 mm) LLAVE
1-9/16" o (15 mm) LLAVE
1-7/16" o (11mm) LLAVE

CONTENIDO EN LA CAJA:
2-TUERCAS EN EL EJE
1-5/8" Dia. X 8-1/4" EJE LARGO
2-ABRAZADERA PATRS
2-ABRAZADERAS CORTAS
1-ABRAZADERA LARGA
1 -LLANTA

6-3/8" TUERCAS
6-3/8" X 1-1/4 TORNILLOS
5-1/4" TUERCAS
5-1/4" x 3/4" TORNILLOS

Chequear el carton y sus contenidos y la heramienta requerida antes de empesar. No apriete ninguna de las tuercas con llaves hasta que la caretilla este completamente ensamblada.

- **Primer Paso** Ponga Tina en el piso, con la apertura hacia abajo. Acueste la base boca abajo hacia abajo de la tina y aline con los hoyos.
- **Segundo Paso** Insiera dos tornillos de medida 3/8" x 1-1/4", por el frente de la tina de la base, para que las cabezas de los tornillos queden hacia dentro de la tina y las tuercas queden por el lado de afuera. Solamente apriete las tuercas con la mano.
- **Tercer Paso** Selección una de las patas orientela de tal manera que la parte vertical queden hacia atras de la carretilla, y la parte ladiada quede hacia enfrente: tambien las patas deben de quedar ladiadas hacia afuera. Insiera dos tornillos de medida 3/8" x 1-1/4" por dentro de la tina la base y patas de tal manera que queden las cabezas de los tornillos adentro de la tina y las tuercas queden hacia afuera, apriete solamente con la mano. Repita lo mismo para la segunda pata.
- **Cuarto Paso** Selección la abrazadera larga (la que tiene tres hoyos) coloque la abrazadera en la parte de adentro de la pata usando los dos hoyos mas retirados de la tina. Insiera dos tornillos de medida 1/4" x 3/4" de tal manera que las cabeza queden a lado de afuera de las patas. Apriete solamente con la mano.
- **Quinto Paso** Coloque las dos abrazaderas cortas hacia el hoyo del centro de la abrazadera larga, igual que en el cuarto paso, use un tornillo 1/4" x 3/4" para asegurar las abrazaderas. Insiera los dos tornillos restantes 1/4" x 3/4" por los hoyos en la misma direccion que los tres primeros pasos.
- **Sexto Paso** Apriete todas las tuercas con la llave.
- **Septimo Paso** Quite una de las tuercas 5/8" del eje, ponga la rueda entremedio de los dos soportes del eje e insiera el eje entremedio de las rueda y soportes y apriete tuercas.

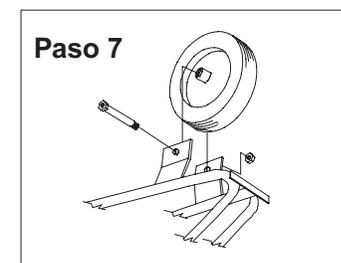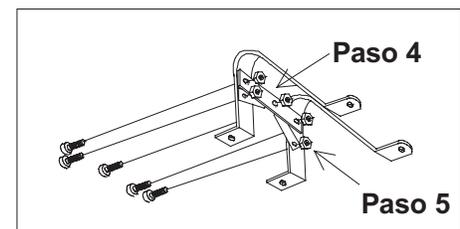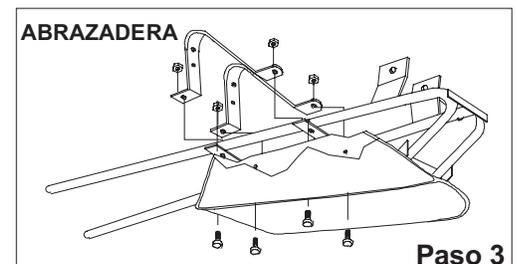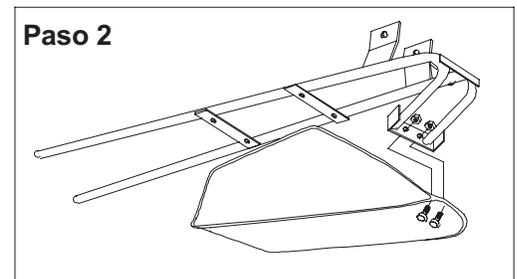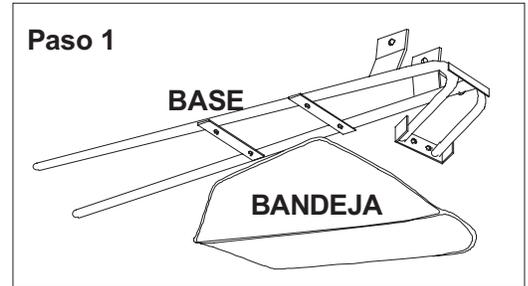

MILLER MATERIALS
DIVISION DE WELLMAD